

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3652)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-63-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-4644
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-4-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru



Вкладыш к комплекту «трехфазный релейный стабилизатор - 24000 энергия voltron (5%)»

Предупреждение ⚠

Внимание! Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим третью группу электробезопасности с допуском до 1000В.

Назначение

Релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron 24 000 (5%) предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Voltron 8000 (5%) и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный (ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители) режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.


Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число фаз	3
Тип стабилизатора	релейный
Мощность стабилизатора, ВА	24000
Диапазон входного напряжения (фазное), В	95 - 280
Рабочий диапазон входного напряжения (фазное), В	105 - 265
Диапазон выходного фазного напряжения, В	220 ± 5%
Вес, кг	60
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +40
Степень защиты	IP 40

Порядок подключения и запуска

1. Установите и подключите устройство согласно схеме представленной на рис.1, убедившись в отсутствии напряжения во входной цепи
2. Установите требуемое время задержки включения выходного напряжения стабилизаторов. (см. руководство к стабилизатору) **Внимание! Временная задержка должна быть одинаковой на всех трех стабилизаторах.**
3. Установите режим работы комплекта с помощью выключателя «К» в модуле БКС:
«выкл» - трехфазный режим;
«вкл» - однофазный режим.
4. Настройте рабочие диапазоны выходного напряжения модуля БКС с помощью регуляторов на реле контроля фаз
5. Подайте входное напряжение
6. Включите стабилизаторы, затем включите вводной автоматический выключатель модуля

рис.1 Схема подключения комплекта «трехфазный стабилизатор»

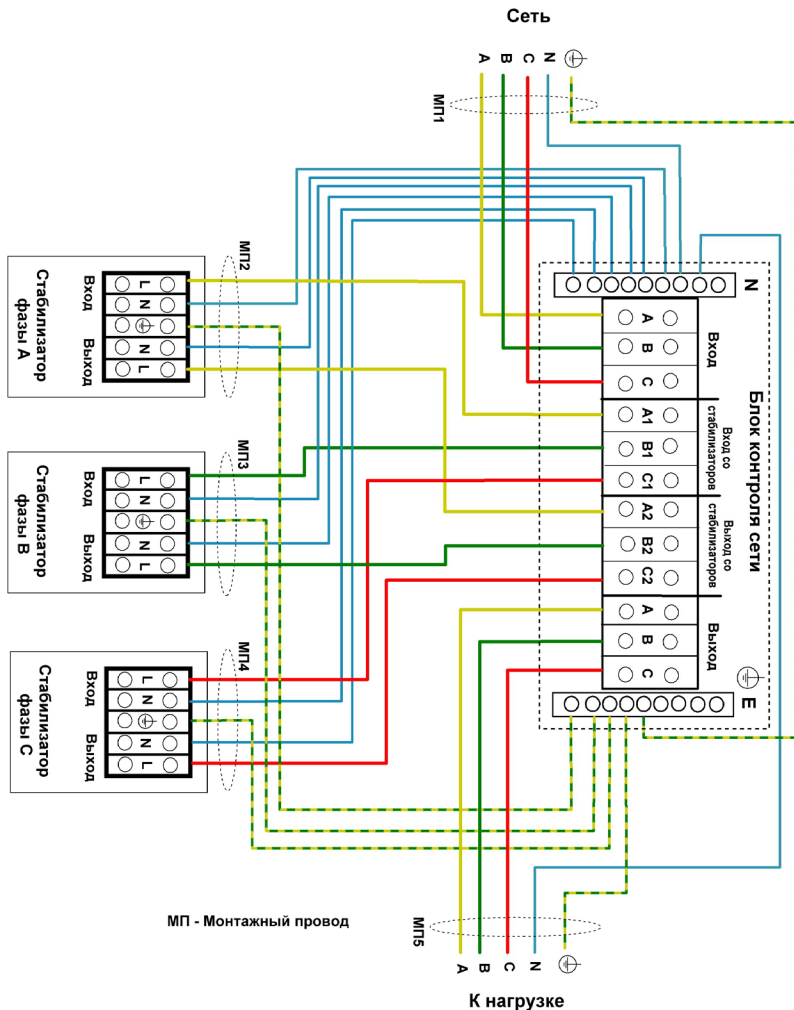

Примечание. Монтажный провод не входит в комплект поставки.

Комплект поставки		
Стабилизатор релейный Volttron 8000 (5%)		3 шт.
Модуль БКС 3x10		1 шт.
Рекомендуемое оборудование для подключения		
Стойка 135-33-20	арт. E0101-0190	1 шт.
Монтажный провод МП-5/10	арт. E0101-0197	5 шт.

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-83	Рязань (4912)46-61-6464	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-18	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-4-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгодда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)226-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Киргизия (996)312-96-26-47	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	