

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)27-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)268-04-70
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-6464
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-4-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru



Вкладыш к комплекту «Трехфазный стабилизатор ЭНЕРГИЯ 22 500 ВА серии Classic»

Предупреждение ⚠

Внимание! Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим третью группу электробезопасности с допуском до 1000В.

Назначение

Тиристорный стабилизатор напряжения Энергия 22 500 ВА серии Classic предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Classic 7500 и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный (ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители) режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.


Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число фаз	3
Тип стабилизатора	тиристорный
Мощность стабилизатора, ВА	22500
Диапазон входного напряжения (фазное), В	60 - 265
Рабочий диапазон входного напряжения (фазное), В	125 - 254
Диапазон выходного фазного напряжения, В	220 ± 5%
Вес, кг	68
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +40
Степень защиты	IP 20

Порядок подключения и запуска

1. Установите и подключите устройства согласно схеме представленной на рис.1, убедившись в отсутствии напряжения во входной цепи
2. Установите режим работы комплекта с помощью выключателя «К» в модуле БКС:
«выкл» - трехфазный режим;
«вкл» - однофазный режим.
3. Настройте рабочие диапазоны выходного напряжения модуля БКС с помощью регуляторов на реле контроля фаз
4. Подайте входное напряжение
5. Включите стабилизаторы, затем включите вводной автоматический выключатель модуля БКС

рис.1 Схема подключения комплекта «трехфазный стабилизатор»

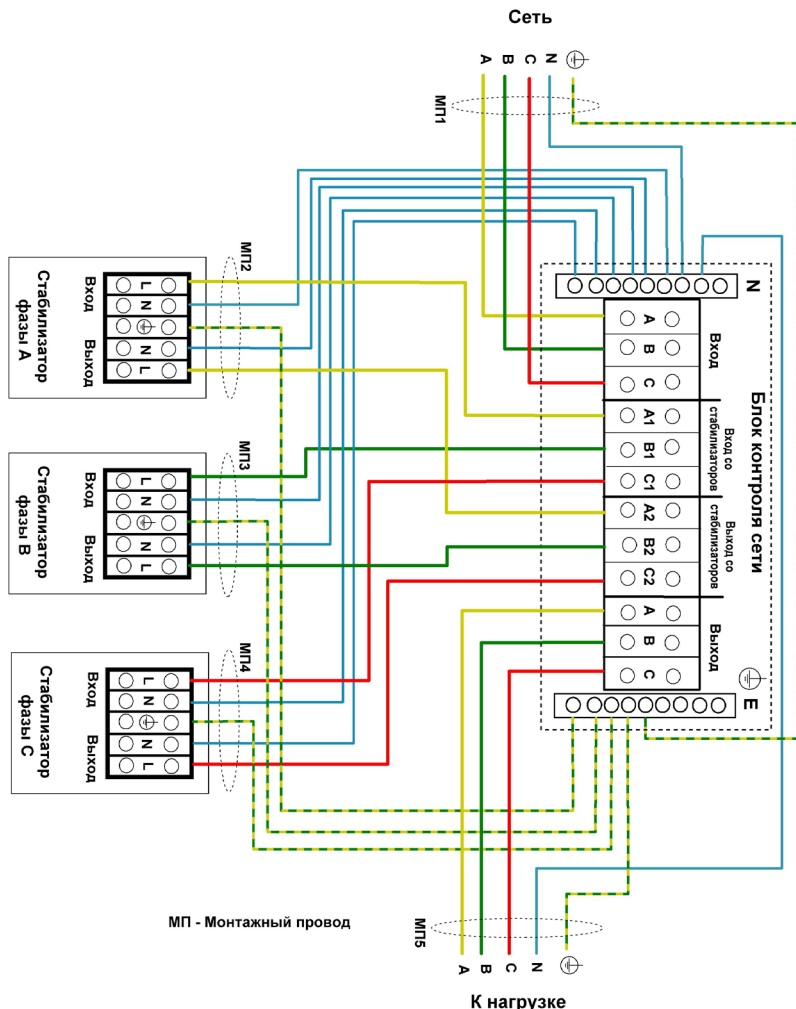

Примечание. Монтажный провод не входит в комплект поставки.

Комплект поставки		
Стабилизатор тиристорный Classic 7500		3 шт.
Модуль БКС 3х10		1 шт.
Рекомендуемое оборудование для подключения		
Стойка трехсекционная 175-М-4	арт. E0101-0128	1 шт.
Монтажный провод МП-5/10	арт. E0101-0197	5 шт.

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-6464	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-4-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (8812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казakhstan (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	