

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-6464	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-4-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Киргизия (996)312-96-26-47	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru



Вкладыш к комплекту «Трехфазный стабилизатор ЭНЕРГИЯ 36 000 ВА серии Classic»

Предупреждение

Внимание! Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим третью группу электробезопасности с допуском до 1000В.

Назначение

Тиристорный стабилизатор напряжения Энергия 36 000 ВА серии Classic предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Classic 12000 и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный (ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители) режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число фаз	3
Тип стабилизатора	тиристорный
Мощность стабилизатора, ВА	36000
Диапазон входного напряжения (фазное), В	60 - 265
Рабочий диапазон входного напряжения (фазное), В	125 - 254
Диапазон выходного фазного напряжения, В	220 ± 5%
Вес, кг	95
Температура эксплуатации, °C	от -30 до +40
Степень защиты	IP 20

Порядок подключения и запуска

- Установите и подключите устройства согласно схеме представленной на рис.1, убедившись в отсутствии напряжения во входной цепи
- Установите режим работы комплекта с помощью выключателя «К» в модуле БКС:
 - «выкл» - трехфазный режим;
 - «вкл» - однофазный режим.
- Настройте рабочие диапазоны выходного напряжения модуля БКС с помощью регуляторов на реле контроля фаз
- Подайте входное напряжение
- Включите стабилизаторы, затем включите вводной автоматический выключатель модуля БКС

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-84

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-82

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-6464

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-4-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04


Хабаровск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://energia.nt-rt.ru/> || egb@nt-rt.ru

рис.1 Схема подключения комплекта «Трехфазный стабилизатор»

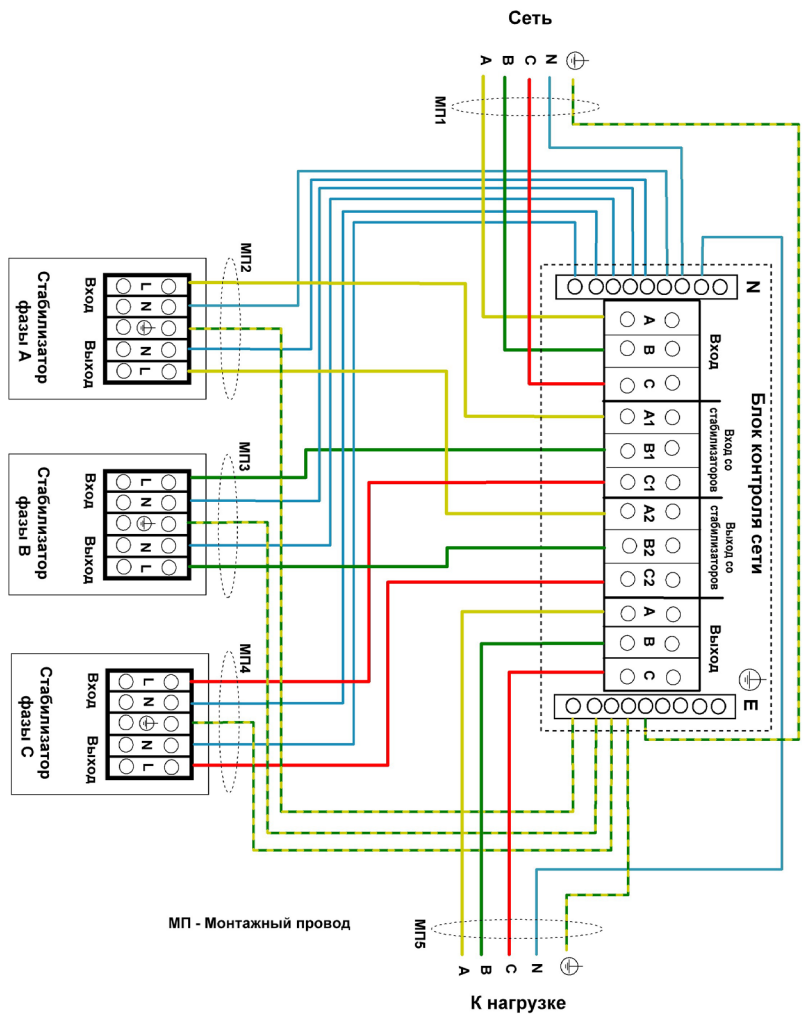

Примечание. Монтажный провод не входит в комплект поставки.

Комплект поставки		
Стабилизатор тиристорный Classic 12000		3 шт.
Модуль БКС 3х20		1 шт.
Рекомендуемое оборудование для подключения		
Стойка трехсекционная 175-М-4	арт. E0101-0128	1 шт.
Монтажный провод МП-5/10	арт. E0101-0197	5 шт.